

Panasonic®

電池チェッカー

品番 FF-991P

大切な用途（結婚式の写真や会議の録音など）には、未使用電池をお使いください。

●未使用電池と一度でも使った電池は混用しないでください。
●違う種類の電池と混ぜて使わないでください。
■電池の使い方を誤ると破裂・液もれの恐れがあります。

●このチェッカーは電池の消耗具合を簡単に見分けるものです。あくまで目安としてご使用ください。

■チェックできる電池


単1～単5形と9V形のマンガン乾電池とアルカリ乾電池

■使いかた

強く押し
当てる



- ① 1コずつチェックする
※ 単1形乾電池はしっかり押しつけてチェックしてください。
- ② 約3秒間チェックする
(約5000回測れます)
- ③ チェックの終わった電池は、すぐ取りはずす
※ ー端子を押すと内蔵電池で赤色が点灯します。
点灯しないときは、内蔵電池(CR2025)の寿命です。

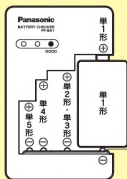

■消耗具合と表示色



●使える



●すこし使える



●使えない

お知らせ 今までお使いになっていた機器によっては、表示色が●でも短時間で使えなくなることがあります。



T4902704262578

パナソニック株式会社
エナジー社 中国製

〒570-8511 大阪府守口市松下町1番1号

お客様ご相談センター 電話 ☎ 0120-878-365 FAX ☎ 0120-878-236